



## Niszczarka OPUS VS 1202 CD

Cena brutto	<b>600,00 zł</b>
Cena netto	<b>487,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>VS 1202</b>
Producent	<b>OPUS</b>

### Opis produktu



### Niszczarka dokumentów OPUS VS 1202 CD 4 x 35 mm

Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

### Masz pytania?

### zadzwoń

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

### Opis produktu:

**OPUS VS 1202 CD** bardzo **praktyczna** niszczarka **przybiurkowa**, wykonana z **wysokojakościowych materiałów**. Niszczy karty kredytowe i płyty CD. Posiada pojemnik na ścinki o **dużej pojemności** wyposażony w przezroczyste okno, umożliwiające kontrolę objętości ścinków.






#### Parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny podawczej: 235 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 35 mm
- Maks. ilość niszczonej kartek: 12\* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-4 | Ex-3
- Odporna na zszywki biurowe
- Niszczy karty kredytowe i płyty CD
- Automatyczny "start/stop"
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Rewers
- Pojemność kosza: 30 l
- Wymiary (W x S x G): 420 x 355 x 240 mm
- Ciężar: 7,5 kg

\* próby wykonano na papierze 70 g/m<sup>2</sup>

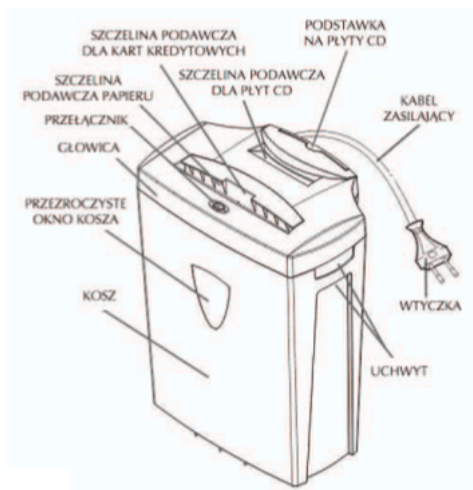

#### Budowa niszczarki:

#### Obsługa niszczarki:

- ON/AUTO - skrajne lewe położenie oznaczone symbolem  $\Phi$  - wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się również automatycznie po zniszczeniu dokumentu.
- OFF - położenie środkowe oznaczone symbolem O - ta opcja jest proponowana jeśli niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas. REV - skrajne prawe położenie oznaczone symbolem I ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru.



- 
- Włóż płytę CD w środek szczeliny podawczej przeznaczonej dla płyt CD – nastąpi automatyczne rozpoczęcie i zakończenie niszczenia płyty CD
  - Nie niszc więcej niż 1 płytę równocześnie
  - Jeśli płyta utknęła w szczelinie ustaw przełącznik w pozycji REV i wyciągnij zablokowaną płytę.
  - Włóż kartę kredytową w środek szczeliny podawczej przeznaczonej dla kart kredytowych – nastąpi automatyczne rozpoczęcie i zakończenie niszczenia karty kredytowej
  - Nie niszc więcej niż 1 kartę kredytową równocześnie
  - Jeśli karta kredytowa utknęła w szczelinie ustaw przełącznik w pozycji REV i wyciągnij zablokowaną kartę
  - Włóż plik dokumentów przeznaczonych do zniszczenia w szczelinę podawczą papieru – nastąpi, automatyczne rozpoczęcie i zakończenie niszczenia
  - Nie niszc więcej niż 12 kartek papieru 80g/m2 równocześnie
  - Jeśli papier utknął w szczelinie ustaw przełącznik w pozycji REV i wyciągnij zablokowany papier