Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 13:19

Link do produktu: https://agapo.pl/opus-vs-1202-p-5.html



Niszczarka OPUS VS 1202 CD

Cena brutto	**600,00 zł**
Cena netto	**487,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**VS 1202**
Producent	**OPUS**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów OPUS VS 1202 CD 4 x 35 mm

Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Opis produktu:

OPUS VS 1202 CD bardzo **praktyczna** niszczarka **przybiurkowa**, wykonana z **wysokojakościowych materiałów**. Niszczy karty kredytowe i płyty CD. Posiada pojemnik na ścinki o **dużej pojemności** wyposażony w przezroczyste okno , umożliwiające kontrolę objętości ścinków.






Parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny podawczej: 235 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 35 mm
- Maks. ilość niszczonych kartek: 12* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-4 | Ex-3
- Odporna na zszywki biurowe
- Niszczy karty kredytowe i płyty CD
- Automatyczny "start/stop"
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Rewers
- Pojemność kosza: 30 l
- Wymiary (W x S x G): 420 x 355 x 240 mm
- Ciężar: 7,5 kg

  * próby wykonano na papierze 70 g/m^2

Budowa niszczarki:

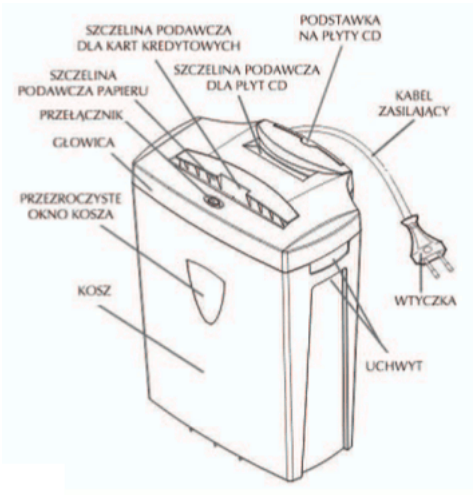

Obsługa niszczarki:

- ON/AUTO – skrajne lewe położenie oznaczone symbolem Φ- wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się również automatycznie po zniszczeniu dokumentu.
- OFF - położenie środkowe oznaczone symbolem O - ta opcja jest proponowana jeśli niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas. REV - skrajne prawe położenie oznaczone symbolem I ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru.

- Włóż płytę CD w środek szczeliny podawczej przeznaczonej dla płyt CD – nastąpi automatyczne rozpoczęcie i zakończenie niszczenia płyty CD
- Nie niszcz więcej niż 1 płytę równocześnie
- Jeśli płyta utknęła w szczelinie ustaw przełącznik w pozycji REV i wyciągnij zablokowaną płytę.
- Włóż kartę kredytową w środek szczeliny podawczej przeznaczonej dla kart kredytowych – nastąpi automatyczne rozpoczęcie i zakończenie niszczenia karty kredytowej
- Nie niszcz więcej niż 1 kartę kredytową równocześnie
- Jeśli karta kredytowa utknęła w szczelinie ustaw przełącznik w pozycji REV i wyciągnij zablokowaną kartę
- Włóż plik dokumentów przeznaczonych do zniszczenia w szczelinę podawczą papieru – nastąpi, automatyczne rozpoczęcie i zakończenie niszczenia
- Nie niszcz więcej niż 12 kartek papieru 80g/m2 równocześnie
- Jeśli papier utknął w szczelinie ustaw przełącznik w pozycji REV i wyciągnij zablokowany papier