Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 05:23

Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-opus-ts-2215-cd-4-x-38-mm-p-44292.html



Niszczarka OPUS TS 2215 CD 4 x 38 mm

Cena brutto	**1 190,00 zł**
Cena netto	**967,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**TS 2215**
Producent	**OPUS**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów OPUS TS 2215 CD 4 x 38 mm

Pamiętaj o RODO.
Chroń dane swoje oraz klientów!
Dział Handlowy:
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

OPUS TS 2215 CD niszczarka tnąca w systemie **paskowo-odcinkowym** o wysokim poziomie **tajności 4 stopień** według normy DIN 66399. Urządzenie posiada osobną szczelinę do niszczenia płyt **CD/DVD** lub **kart kredytowych**. **Praktyczna w użytkowaniu**, dzięki takim **funkcjonalnością** jak: wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz **diody sygnalizujące aktualny tryb pracy**. Przeznaczona dla biur średniej wielkości.





Parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 38 mm (cc)
- Maks. ilość niszczonych kartek: 15* / 1 CD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2
- Automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- Niszczy karty kredytowe oraz płyty CD
- Dioda sygnalizująca niebezpieczeństwo przegrzania silnika
- Dioda sygnalizująca zacięcie papieru
- Dioda sygnalizująca przepełnienie kosza
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Odporna na zszywki i małe spinacze biurowe
- Rewers
- Kółka
- Zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
- Pojemność kosza: 28 l
- Wymiary (W x S x G): 645 x 373 x 277 mm
- Ciężar netto: 9,15 kg

  * próby wykonano na papierze 75 g/m²

Budowa niszczarki:

1. Tryb REV (pozwala na wycofanie zaciętego papieru ze szczeliny podawczej)
2. Tryb FWD (uruchamia noże, po wciśnięciu, noże obracają się w przód)
3. Wyświetlacz
4. Szczelina podawcza
5. Szczelina podawcze na karty kredytowe / płyty CD/DVD
6. Okienko podglądu zapełnienia kosza
7. Kosz na ścinki
8. Kółka

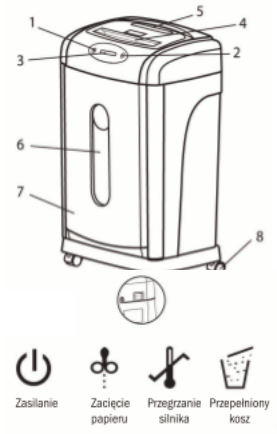

Obsługa niszczarki:

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Przed podłączeniem do sieci, należy upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia jest w pozycji „0”.
- Włóż papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier należy wprowadzać w środek szczeliny, po wprowadzeniu papieru niszczarka automatycznie rozpoczyna pracę.
- Maksymalna szerokość papieru to 225mm, jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Należy pamiętać, że jednorazowo można niszczyć do 10 kartek papieru 75g/m².
- Urządzenie niszczy także płyty CD/DVD i karty kredytowe – niszczarka posiada specjalną szczelinę podawczą na te materiały. Jednorazowo można niszczyć 1 płytę CD lub 1kartę kredytową. Nie można jednocześnie niszczyć papieru i płyt lub kart. Nie wolno wkładać płyt CD/DVD lub kart do szczeliny przeznaczonej do niszczenia papieru, a papieru w szczelinę do niszczenia płyt i kart kredytowych.
- UWAGA ! Urządzenie nie służy do pracy ciągłej, po 5 minutach ciągłej pracy, silnik urządzenia może ulec przegrzaniu. Zapali się dioda informująca o przegrzaniu, a urządzenie automatycznie zakończy pracę. Odczekaj 50 minut by silnik się schłodził.
- W przypadku zacięcia papieru zapali się dioda informująca o zacięciu. Naciśnij przycisk REV by usunąć resztki papieru. Następnie naciśnij FWD → jeśli nie rozwiąże to problemu, należy wyłączyć urządzenie z zasilania i skontaktować się z punktem serwisowym.