Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:08

Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-opus-vs-2000-ca-p-42921.html



OPUS VS 2000 CA / 4 x 35 mm - niszczarka biznesowa

Numer katalogowy	**AG-42921**
Kod producenta	**VS 2000 CA**
Producent	**OPUS**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów OPUS VS 2000 CA 4 x 38 mm

Chroń dane swoje oraz klientów! Pamiętaj o RODO.

Główne cechy:

- Szerokość szczeliny podawczej: 230 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 35 mm (cc)
- Max ilość niszczonych kartek: 20*
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-2 | Ex-2 | O-1
- Wyświetlacz LCD
- Niszczy karty kredytowe, płyty CD i DVD
- Osobna szczelina do niszczenia płyt CD, DVD
- Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD, DVD
- Odporna na zszywki i spinacze biurowe
- Automatyczny „stop/start”
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Po około trzech minutach bezczynności wyłącza się automatycznie, ponowne uruchomienie następuje po naciśnięciu przycisku on/off
- Rewers
- Kółka
- Pojemność kosza: 41 l
- Wymiary (S x G x W): 416 x 310 x 660 mm
- Ciężar: 13,4 kg

* próby wykonano na papierze 80 g/m2

Opis produktu:

OPUS VS 2000 CA Wydajna, wysokiej klasy biznesowa niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). Wyposażona w wyświetlacz LCD zapewniający komfortową prace. Przeznaczona do średniego biura. Niszczy karty kredytowe, płyty CD i DVD. Posiada bardzo pojemny 41 l łatwy do opróżnienia, wysuwany pojemnik na ścinki. Odporna jest na zszywki i spinacze biurowe co świadczy o solidnym mechanizmie tnącym.



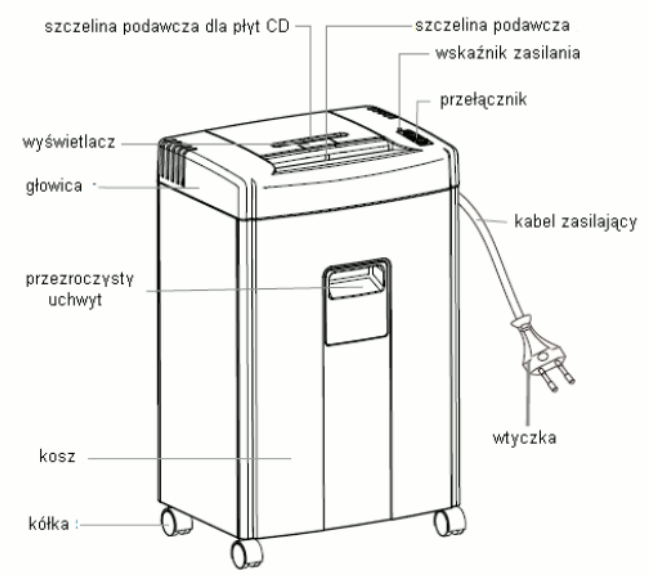

Budowa niszczarki:

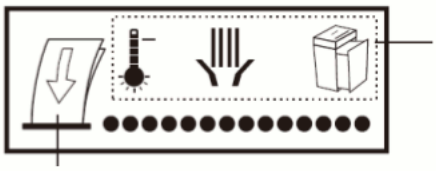

1.



Urządzenie działa poprawnie, kiedy ikona świeci się na zielono. Punkty wskazują pracę niszczarki.

2.

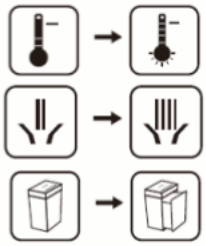

Przegrzanie niszczarki – Przerwij pracę na 30 minut.

Za dużo kartek papieru w szczelinie.

Niedomknięty kosz.

Obsługa niszczarki:

- ON/OFF - wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się również automatycznie po zniszczeniu dokumentu
- FWD (FORWARD) - ta opcja jest proponowana jeśli pomiędzy nożami niszczarki znajdują się ścinki. Funkcja dostępna jedynie przy włączonym urządzeniu (ON)
- REV - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878